



MONTERINGSANVISNING PORTAR

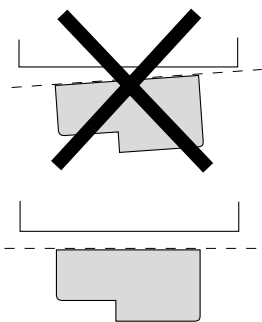

Var uppmärksam


på att karmen inte är sned monterad vilket kan påverka dörrens funktion.

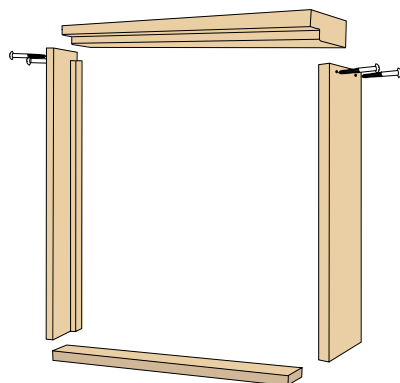

Montera karmar och överstycke


OBS karmsidans längd är anpassad för tröskel eller infästning i betonggolvet. Skall karmen stå direkt på betonggolvet måste den längdjusteras. Detta arbete bör utföras av fackman.

Skruva ihop karmar och överstycke. Kapa en bräda lika lång som överstycket minus karmarnas tjocklek, användes som styrning i botten, det underlättar monteringen.

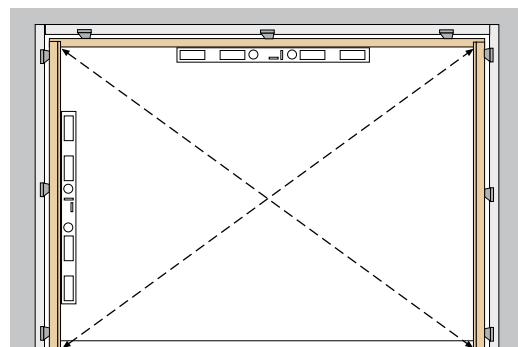


Mät noggrant

Kryssmät diagonalt så båda måtten stämmer överens. Kontrollera med vattenpass. Karmen får ej vara vriden efter montering.

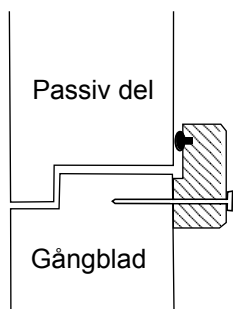


Anslagslist

monteras på utsidan av gångbladet med skruv. Listan är förborrad. OBS! Kom ihåg att förborra i dörren så undviker du att panelen spricker. Medföljande stödkloss (22 x 22 mm) används vid montering av list. Håll stödklossen utefter gångbladets långsida vid montering av anslagslist.

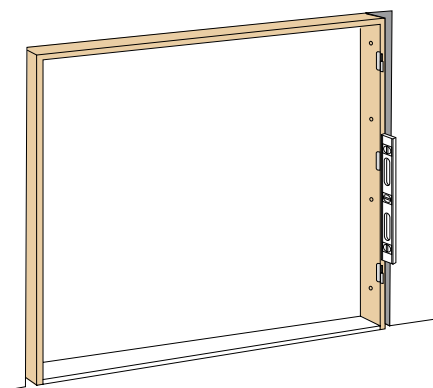

Se upp för vriden karm

Kontrollera båda karmsidorna med vattenpass på t ex utsidan av porten.

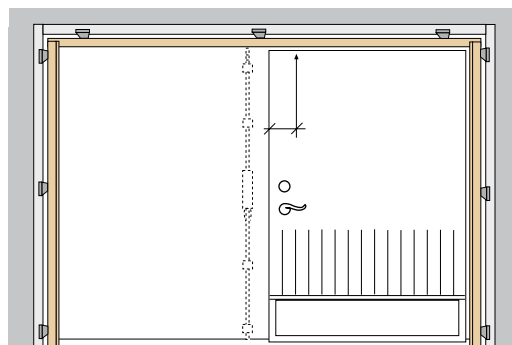

Överstycket

Fäst överstycket med en trässkruv ca 10 cm in på gångdörren. Detta för att undvika att spanjoletten tar i skruven i överstycket. Monteras på insidan av sidodörrens kant. Cirka 25 mm in från sidodörren kant.

Obehandlad port

Avsedd för permanent uppvärmt utrymme (max 18°C)


Dörr och karm levereras obehandlade och ska behandlas före montering.

Paneltytterdörrar underhålls 1-2 gånger per år, beroende på hur utsatta de är för sol, vind och regn.

Det rekommenderas att använda kvistlack på dörrar och karm, innan två strykningar med inpregnerande grundfärg av alkydtyp. Sedan ska den slutbehandlas med minst ett lager täckfärg/bets. Fråga din färghandlare om dörrmålning. Undvik mörka färger om dörren utsätts för direkt solljus.

Ta bort tätningslister innan du behandlar. Då undviker du att få olja/bets/färg på dem.

OBS! Det är mycket viktigt att det görs samma antal strykningar på ut- och insidan och alla kanter. Särskilt viktigt på dörrens underkant. Detta för att det inte ska uppstå spänningar i dörren, som kan göra att den blir skev.

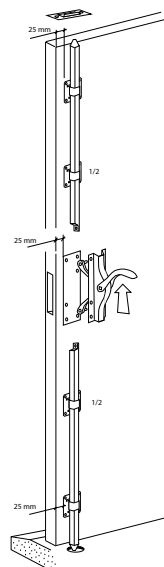

Montering av spanjolett

Fäll upp spanjolett-handtaget och haka i den övre stängen. Dörrbladet skall kunna öppnas utan att stängen tar i överstycket eller skrapar i golvet. Skruva fast spanjolett-handtag och tillhörande fästen. Markera i överstycket för plåtblecket. Hugg ur med ett stämjärn och skruva fast blecket. Markera där stängen träffar golvet och borrar hål. Den övre eller undre stängen kan behövas kapas till lämplig längd.